kindle paperwhite

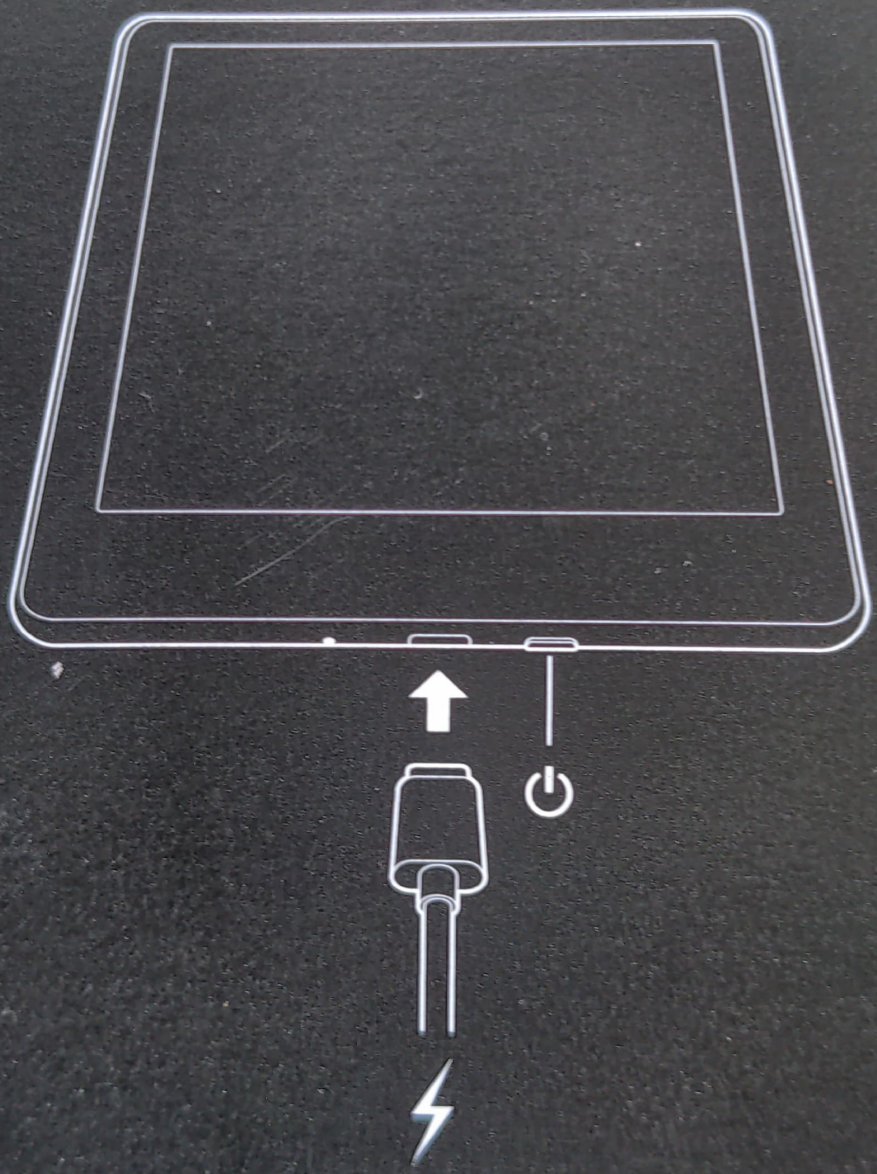

EN Learn more about your Kindle Paperwhite by visiting the Kindle User's Guide located in your device settings.

ES Para obtener más información sobre el Kindle Paperwhite, consulta la Guía del usuario de Kindle en la sección de configuración del dispositivo.

PT Saiba mais sobre o seu Kindle Paperwhite consultando o Guia do usuário do Kindle nas configurações do seu dispositivo.

JP Kindle Paperwhiteの詳細については、端末の設定ページで『Kindleユーザーガイド』を参照してください。

AR تعرف على المزيد حول جهاز Kindle Paperwhite الخاص بك من خلال زيارة دليل مستخدم Kindle الموجود في إعدادات جهازك.

©2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Kindle and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

22-003172-01

21 PAP

Java POWERED

kindle paperwhite

amazon

ENGLISH

IMPORTANT PRODUCT INFORMATION

SAFETY INFORMATION

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE.

BATTERY SAFETY

HANDLE WITH CARE. Your device contains a rechargeable lithium-ion polymer battery and should be replaced only by a qualified service provider. Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred or attempt to access the battery in your device. Do not modify or remanufacture the battery, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard. Only use the battery for the system for which it is specified. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. Do not short-circuit a battery or allow metallic conductive objects to come into contact with battery terminals. Avoid dropping the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, do not attempt repair. Contact Amazon Customer Service for assistance.

Keep the device and its power adaptor (sold separately) in a well-ventilated area and away from heat sources, especially when in use or charging. For more information about batteries, go to www.amazon.com/devicesupport. Your device uses the USB cable provided and a USB charger or USB port that is compliant with safety standards, such as IEC 62368. Do not charge your device near water or in extremely humid conditions.

It is normal for your device and charger to become warm while charging. If your device becomes uncomfortably hot while charging, remove the device from the charger and wait until it cools down before resuming charging. If your device feels too warm to use after charging, wait until it cools down.

AVOID PROLONGED LISTENING AT HIGH VOLUME. Prolonged listening of the player at high volume can damage the ear of the user. To prevent possible hearing damage, users should not listen at high volume levels for long periods.

PROTECTION AGAINST WATER

Your Kindle has been tested to withstand brief accidental immersion in water under certain conditions. However, your Kindle is not intended for underwater use and may experience temporary effects from exposure to water. If your Kindle is immersed in water, follow these instructions:

- Quickly retrieve your Kindle. If your Kindle has a cover, remove the cover.
- If your Kindle was immersed in fresh water, unplug all cables and drain your Kindle by letting it stand upright with the USB port facing down.
- If your Kindle was immersed in other types of water, unplug all cables, drain your Kindle by letting it stand upright with the USB port facing down, rinse your Kindle off using fresh water (such as cold tap water) with the USB port facing the water source, and drain your Kindle again.
- Let the device dry fully in a well-ventilated location before plugging the USB cable into your Kindle.
- Do not attempt to dry your Kindle with an external heat source (such as a microwave oven or hairdryer).
- Do not insert a foreign object into the USB port (such as a cotton bud or paper towel).

To reduce the risk of damage to your Kindle, follow these instructions:

- Do not intentionally immerse your Kindle in water or expose it to seawater, salt water, chlorinated water or other liquids (such as beverages).
- Do not spill any food, oil, lotion or abrasive substances on your Kindle.
- Do not expose your Kindle to pressurised water, high-velocity water or extremely humid conditions (such as a steam room).

If your Kindle is dropped or otherwise damaged, the waterproofing of the device may be compromised.

For more information concerning care instructions and the waterproofing of your device, please see www.amazon.com/devicesupport.

OTHER SAFETY & MAINTENANCE CONSIDERATIONS

Engaging in repetitive motions such as pressing keys may cause the user to experience occasional discomfort in their hands, arms, shoulders, neck or other parts of their body. Some individuals may be susceptible to the following when using devices that flash lights or similar patterns: headaches, blackouts, seizures, convulsion, eye or muscle twitching, involuntary movement, disorientation or other discomfort. Discontinue use of your device and consult a doctor if you experience any of these symptoms. To reduce the risk of these symptoms, ensure that the user avoids prolonged use, adjusts the lighting to an appropriate level, holds the device some distance from the eyes and takes frequent breaks.

CHOKING HAZARD—SMALL PARTS. Small parts contained in your device and its accessories may present a choking hazard to small children.

USE CAUTION AROUND PACEMAKERS AND SIMILAR MEDICAL DEVICES. Personal medical devices, such as pacemakers, may be sensitive to magnetic and electromagnetic fields. Since the Device and certain accessories contain magnets and emit electromagnetic fields, they should be kept at least 15 cm (approximately 6 inches) from any personal medical device. If any interference is observed, consult with your doctor before resuming use. Items with magnetically-stored data, such as credit cards and hard drives, may also be sensitive to magnetic or electromagnetic fields and should not be placed near these products.

The Kindle should not be exposed to extreme heat or cold. For example, don't allow the Kindle to be left in the boot of a car in sub-zero or high-heat conditions. Use of third-party accessories may impact the Device's performance. In limited circumstances, use of third-party accessories may void the Device's limited warranty. Read all safety instructions for any accessories before using them with the Device.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model Number: M2L3EK
Electrical Rating: 5.2 V ⎓ 1.5 A
Temperature Rating: 0–35°C

EU CONFORMITY

Hereby, Amazon.com Services, Inc. declares that the radio equipment type M2L3EK is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.amazon.com/device_compliance.

Wireless Features: Dual-Band Wi-Fi (2.4 GHz & 5 GHz); Bluetooth, Bluetooth Low Energy

Maximum Equivalent Isotropically Radiated Power:
Wi-Fi 2.4 GHz (2412–2472 MHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz B1 (5180–5240 MHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz B2 (5260–5320 MHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz B3 (5500–5700 MHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz B4 (5745–5825 MHz): 14 dBm
Bluetooth (2402–2480 MHz): 12 dBm
Bluetooth Low Energy (2402–2480 MHz): 4 dBm

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey.

RECYCLING YOUR DEVICE PROPERLY

In some areas, the disposal of certain electronic devices is regulated. Make sure you dispose of, or recycle, your device in accordance with your local laws and regulations. For information about recycling your device, go to www.amazon.com/devicesupport.

Additional Safety & Compliance Information

For additional safety, compliance, recycling and other important information regarding your device, please refer to the Legal section in the Home drop-down menu on your Kindle or visit www.amazon.com/devicesupport.

AMAZON TERMS AND POLICIES

Before using the Kindle device, please read all applicable terms, rules, policies and usage provisions available at www.amazon.com/devicesupport or in the Kindle Store (collectively, the "Agreements"). By using the Kindle device you agree to be bound by the Agreements. You can find Amazon's Privacy Notice at www.amazon.com/devicesupport.

LIMITED WARRANTY

This warranty for the Kindle Paperwhite (the "Device") is provided by the entity set forth below. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "We". When you purchase a new or Certified Refurbished Device, we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original

retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will, at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device that is to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair or commercial use.

Instructions

For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service by using the contact information below. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to back up any data, software or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be destroyed, lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION OR THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

FOR AUSTRALIAN CONSUMERS

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Subject to any rights that you may have under the Australian Consumer Law, you may be required to bear the expense of claiming under this limited warranty, including the cost of returning the Device.

To obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service by calling 1800 064 122 or clicking Contact Us via www.amazon.com/devicesupport.

If you purchased your Device from Amazon.com.au, this warranty is provided by Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney, NSW 2000, Australia. If you purchased your device from authorised resellers located in Australia, this warranty is provided by Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States.

If you purchased your Device from any other Amazon website or from authorised resellers located in other countries, the warranty for the Device is provided by the entity identified at www.amazon.com/devicewarrantyprovider.

ADDITIONAL INFORMATION

You can find the Customer Service contact information and other applicable terms and Device information (including in other languages) at www.amazon.com/devicesupport.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS U OTROS DAÑOS O LESIONES.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

MANIPULAR CON CUIDADO. El dispositivo contiene una batería de iones de litio recargable que únicamente debe ser reemplazada por un proveedor de servicio cualificado. No desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore o triture la batería del dispositivo, ni intente acceder a ella. No modifique ni reacondicione la batería ni intente introducir objetos extraños dentro de ella. No sumerja la batería ni la exponga a agua u otros líquidos, fuego, explosiones u otros riesgos. Use la batería solamente con el sistema para el que está indicada. El uso de una batería o un cargador inadecuados podría provocar incendios, explosiones, fuga de los componentes u otros riesgos. No cortocircuite la batería ni permita que sus terminales entren en contacto con objetos metálicos conductores. No deje caer el dispositivo ni la batería. Si el dispositivo o la batería sufren una caída, especialmente sobre una superficie dura, y cree que se han podido dañar, no intente repararlos. Llame al Servicio de atención al cliente de Amazon para obtener ayuda.

Guarde el dispositivo y el adaptador de corriente (se vende por separado) en un lugar bien ventilado y manténgalos alejados de fuentes de calor, especialmente cuando el dispositivo esté en uso o se esté cargando. Para obtener más información acerca de la batería, visite www.amazon.com/devicesupport. El dispositivo usa el cable USB incluido y un cargador o puerto USB que cumpla con los estándares de seguridad, como la norma IEC 62368. No cargue el dispositivo cerca de agua ni en ambientes extremadamente húmedos.

Es normal que el dispositivo y el cargador se calienten durante la carga. Si el dispositivo está demasiado caliente como para usarlo mientras se carga, desconecte el cargador del dispositivo

y espere hasta que se enfríe antes de seguir utilizándolo. Si el dispositivo está demasiado caliente como para usarlo después de la carga, espere hasta que se enfríe.

EVITE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A SONIDOS CON UN NIVEL DE VOLUMEN ALTO. La exposición prolongada a fuentes de sonido intenso puede perjudicar la capacidad auditiva. Para evitar el daño auditivo, no utilice el volumen a un nivel elevado durante largos períodos de tiempo.

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA

El Kindle ha sido probado para resistir una inmersión breve y accidental bajo el agua en determinadas condiciones. No obstante, el dispositivo no está diseñado para usarse bajo el agua y es posible que sufra efectos temporales si se expone a ella. Si su Kindle se sumerge en agua, siga estas instrucciones:

- Sáquelo del agua inmediatamente. Si el Kindle tiene una funda, quítesela.
- Si cae en agua dulce, desconecte todos los cables y colóquelo en posición vertical con el puerto USB hacia abajo para que salga el agua que pueda haber quedado dentro.
- Si cae en agua que no sea dulce, desconecte todos los cables, colóquelo en posición vertical con el puerto USB hacia abajo para que salga el agua que pueda haber quedado dentro, enjuague el dispositivo usando agua dulce (por ejemplo, agua fría corriente) con el puerto USB directamente debajo del chorro de agua y deje que salga toda el agua de nuevo.
- Deje que se seque por completo en un lugar bien ventilado antes de volver a conectar el cable USB.
- No intente secarlo usando una fuente de calor externa (como un microondas o un aparato para secar el cabello).
- No introduzca ningún objeto extraño en el puerto USB para secarlo (como un hisopo de algodón o un trozo de papel).

Para reducir el riesgo de que el Kindle sufra daños, siga estas instrucciones:

- No sumerja deliberadamente el Kindle en agua ni lo exponga a agua de mar, agua salada, agua clorada ni otros líquidos (como bebidas).
- Evite derramar alimentos, aceites, lociones o sustancias abrasivas sobre el Kindle.

- No exponga el Kindle a agua a presión o a agua que fluya a gran velocidad ni a ambientes extremadamente húmedos (como un baño de vapor).

Si el Kindle sufre una caída o algún daño de otro tipo, es posible que su resistencia al agua se vea afectada.

Para obtener más información sobre el uso correcto y la resistencia al agua del dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Si realiza movimientos repetitivos, como presionar teclas, es posible que el usuario experimente molestias ocasionales en las manos, los brazos, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Al usar dispositivos con luces parpadeantes o patrones similares, algunos usuarios podrían ser susceptibles a experimentar dolores de cabeza, desmayos, convulsiones, contracciones oculares o musculares, movimientos involuntarios, desorientación u otras molestias. Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si experimenta cualquiera de estos síntomas. Para reducir el riesgo de aparición de estos síntomas, el usuario debe evitar el uso prolongado del dispositivo, ajustar el brillo al nivel adecuado, mantenerlo a una distancia prudencial de los ojos y hacer pausas frecuentes.

PELIGRO DE ASFIXIA: PIEZAS PEQUEÑAS Las piezas pequeñas del dispositivo y sus accesorios pueden presentar un peligro de asfixia para los niños pequeños.

TENGA PRECAUCIÓN AL USAR EL DISPOSITIVO CERCA DE MARCAPASOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS SIMILARES. Los dispositivos médicos personales como, por ejemplo, los marcapasos, pueden ser sensibles a los campos magnéticos y electromagnéticos. Debido a que el Dispositivo y algunos accesorios contienen imanes y emiten campos electromagnéticos, deben mantenerse a una distancia de al menos 15 cm de los dispositivos médicos personales. Si observa cualquier tipo de interferencia, consulte con su médico antes de seguir utilizando dichos dispositivos. Los objetos que contienen datos almacenados magnéticamente como, por ejemplo, las tarjetas de crédito y los discos duros, también pueden ser sensibles a los campos magnéticos o electromagnéticos, y no deberían colocarse cerca de estos productos.

No exponga el Kindle a temperaturas extremas de calor o frío. Por ejemplo, no lo deje en el maletero del coche a temperaturas muy elevadas o bajas. El uso de accesorios de terceros puede

afectar al rendimiento del Dispositivo. En algunos casos, el uso de estos accesorios puede anular la garantía limitada del Dispositivo. Lea las instrucciones de seguridad de los accesorios antes de utilizar con el Dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo: M2L3EK
Capacidad eléctrica: 5,2 V ⎓ 1,5 A
Rango de temperaturas: De 0 a 35 °C

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a estas dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencias perjudiciales y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su operación no deseada.

RECICLAJE ADECUADO DEL DISPOSITIVO

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está regulada. Asegúrese de desechar o reciclar este dispositivo de acuerdo con la legislación y las disposiciones locales. Para obtener más información sobre cómo reciclar el dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

Información adicional de seguridad y conformidad

Para obtener más información sobre temas de seguridad, conformidad, reciclaje y otros datos importantes relativos al Kindle, consulte la sección legal desde el menú desplegable de Inicio del Kindle o visite www.amazon.com/devicesupport.

TÉRMINOS Y POLÍTICAS DE AMAZON

Antes de usar el dispositivo Kindle, lea todos los términos, normas, avisos y disposiciones de uso pertinentes, disponibles en www.amazon.com/devicesupport o en la Tienda Kindle (colectivamente, los "Acuerdos"). Al usar el dispositivo Kindle, acepta estar sujeto a los Acuerdos. Puede leer el aviso de privacidad de Amazon en www.amazon.com/devicesupport.

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía para el dispositivo Kindle Paperwhite (el "Dispositivo") es otorgada por la entidad establecida a continuación. En ocasiones, se hace referencia al proveedor de esta garantía como "Nosotros". Cuando compra un Dispositivo nuevo o reacondicionado certificado, garantizamos el Dispositivo contra defectos en materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante el período de un año a partir de la fecha de compra original. Durante este período de

garantía, si se presenta un defecto en el Dispositivo y sigue las instrucciones para devolverlo, nosotros, a nuestro criterio y en la medida en que lo permita la ley, procederemos a (i) reparar el Dispositivo utilizando piezas nuevas o reacondicionadas, (ii) sustituir el Dispositivo por otro nuevo o reacondicionado equivalente al Dispositivo que deba sustituirse o (iii) reembolsar total o parcialmente el precio de compra del Dispositivo. Esta garantía limitada se aplica, en la medida en que lo permita la ley, a cualquier reparación, repuesto o dispositivo de reemplazo durante el resto del período original de la garantía o durante noventa días, prevaleciendo el período que resulte más extenso. Todas las piezas y los Dispositivos que se reembolsen pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica solamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no hayan sufrido accidentes ni se hayan visto afectados por mal uso, negligencia, fuego u otras causas externas, alteraciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones

Para obtener instrucciones específicas sobre la forma de solicitar el servicio de garantía para el Dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente a través de la información de contacto proporcionada a continuación. Por lo general, deberá enviar el Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca una protección equivalente a la dirección indicada por el Servicio de atención al cliente. Antes de enviar el Dispositivo para hacer uso del servicio de garantía, es su responsabilidad efectuar copias de seguridad de la información, el software u otros materiales que haya almacenado en el Dispositivo. Es posible que estos medios de almacenamiento, datos, programas u otros materiales se destruyan, se pierdan o sean formateados durante el servicio y declinamos cualquier responsabilidad por daños o pérdidas.

Limitaciones

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y RECURSOS. EXCLUIMOS ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI NO PODEMOS EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, DICHAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA

GARANTÍA LIMITADA Y AL SERVICIO DE REPARACIÓN O DE REPOSICIÓN. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS LEGALES O IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LOS DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O SEGÚN NINGUNA OTRA TEORÍA LEGAL. EN ALGUNAS JURISDICCIONES LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO O LESIONES PERSONALES NI A CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACTOS INTENCIONALES O DE NEGLIGENCIA GRAVE U OMISIONES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA SECCIÓN DE "LIMITACIONES" NO SE APLICA A LOS CONSUMIDORES DE LA UNIÓN EUROPEA O EL REINO UNIDO.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Es posible que disponga de derechos adicionales conforme a la ley aplicable y dicha garantía no tiene efecto alguno sobre estos.

PROVEEDOR DE LA GARANTÍA

Si compró el Dispositivo en Amazon.com.mx, esta garantía viene otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Ávila Camacho #261, Piso 5, Colonia Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11510, México. Si compró su dispositivo a través de distribuidores autorizados ubicados en México, esta garantía viene otorgada por Amazon.com Services LLC, 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos.

Si compró su Dispositivo en cualquier otro sitio web de Amazon o a través de distribuidores autorizados ubicados en otros países, la garantía del Dispositivo viene otorgada por la entidad identificada en www.amazon.com/devicewarrantyprovider.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información de contacto del Servicio de atención al cliente y otros términos correspondientes e información sobre el Dispositivo (también disponible en otros idiomas) se encuentran en www.amazon.com/devicesupport.

PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PRODUTO

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES SOBRE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

SEGURANÇA DA BATERIA

MANUSEAR COM CUIDADO. Seu dispositivo contém uma bateria de polímero de íon de lítio recarregável que deve ser substituída somente por técnico qualificado. Não desmonte, abra, amasse, dobre, deforme, fure, estraçalhe nem tente acessar a bateria em seu dispositivo. Não modifique nem reutilize a bateria; não tente inserir objetos estranhos na bateria; não mergulhe nem exponha à água ou outros líquidos; não exponha ao fogo, explosões ou outros perigos. Use somente baterias especificadas para o sistema. O uso de baterias ou carregadores impróprios pode apresentar risco de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos. Não faça curto-circuito na bateria nem permita o contato de objetos metálicos condutivos com os terminais. Evite quedas do dispositivo ou bateria. Em caso de queda, especialmente em superfícies rígidas, e caso o usuário tenha suspeita de avarias, não tente realizar os reparos. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Amazon para obter assistência técnica.

Mantenha o dispositivo e a fonte de alimentação (vendida separadamente) em uma área bem ventilada e longe de fontes de calor, especialmente durante o uso ou carregamento. Para mais informações sobre baterias, acesse www.amazon.com/devicesupport. O dispositivo vem com um cabo USB e um carregador USB ou porta USB que está em conformidade com as normas de segurança como a IEC 62368. Não carregue o dispositivo perto da água ou em condições extremamente úmidas.

É normal que o dispositivo e carregador esquentem durante a recarga. Se o dispositivo estiver muito quente ao ser recarregado, remova-o do carregador e aguarde até que esfrie antes de voltar a carregá-lo. Se o seu dispositivo estiver muito quente para usá-lo após carregá-lo, aguarde até que esfrie.

EVITE OUVIR EM VOLUME ALTO POR PERÍODOS PROLONGADOS. Ouvir o reprodutor em volume alto por períodos prolongados pode prejudicar a audição

do usuário. Para evitar possíveis danos à audição, os usuários não devem ouvir a conteúdos em níveis elevados de volume por muito tempo.

PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA

O Kindle foi testado para resistir a uma imersão breve e acidental em água e em determinadas condições. Entretanto, o dispositivo não foi desenvolvido para ser usado debaixo d'água e é possível que ele sofra efeitos temporários se exposto a ela. Se o Kindle cair na água, siga estas instruções:

- Retire-o da água e da capa (caso esteja em uma) imediatamente.
- Se ele cair em água potável, desconecte todos os cabos e coloque-o na vertical com a porta USB virada para baixo para que toda a água possa sair de dentro dele.
- Se ele cair em água impotável, desconecte todos os cabos, coloque-o na vertical com a porta USB virada para baixo para que toda a água possa sair dele, enxague o dispositivo usando água potável (por exemplo, água fria da torneira) com a porta USB diretamente debaixo d'água e deixe que toda a água saia de novo.
- Deixe o Kindle secar completamente em um local bem ventilado antes de voltar a conectar o cabo USB.
- Não tente secá-lo com fontes de calor externas, como forno de micro-ondas ou secador de cabelo.
- Não insira nenhum objeto na porta USB para secá-la, como cotonete ou papel toalha.

Para reduzir o risco de danos ao Kindle, siga estas instruções:

- Não submerja deliberadamente o Kindle em água nem o exponha à água do mar, água salgada, água com cloro nem a outros líquidos, como bebidas.
- Evite derrubar alimentos, óleos, loções ou substâncias abrasivas sobre o Kindle.
- Não exponha o Kindle à água pressurizada, água que flua muito rápido ou a ambientes extremadamente úmidos, como saunas.

Se o Kindle cair ou sofrer algum dano de outro tipo, é possível que sua resistência à água seja afetada.

Para obter mais informação sobre o uso correto e a resistência à agua do dispositivo, visite www.amazon.com/devicesupport.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

A execução de movimentos repetitivos, como pressionar teclas, pode causar um desconforto ocasional ao usuário nas mãos, braços, ombros, pescoço ou em outras partes do corpo. Alguns indivíduos podem ser suscetíveis às seguintes condições ao usarem dispositivos que piscam ou com padrões luminosos semelhantes: dores de cabeça, desmaios, convulsões, espasmos oculares ou musculares, movimentos involuntários, desorientação ou outro tipo de desconforto. Interrompa o uso do dispositivo e consulte um médico se você sentir algum destes sintomas. Para reduzir o risco de apresentar estes sintomas, o usuário deve evitar o uso prolongado, ajustar a iluminação a um nível adequado, manter o dispositivo a alguma distância dos olhos e fazer intervalos.

RISCO DE ASFIXIA - PEÇAS PEQUENAS. Peças pequenas contidas no dispositivo e seus acessórios podem apresentar um risco de asfixia para crianças pequenas.

TENHA CUIDADO PERTO DE MARCAPASSOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS SIMILARES. Dispositivos médicos de uso pessoal, como marcapassos, podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos. Uma vez que o dispositivo e certos acessórios contém ímãs e emitem campos magnéticos, eles devem ser mantidos pelo menos a 15 cm de distância de qualquer dispositivo médico pessoal. Se for observada qualquer interferência, consulte seu médico antes de continuar a usá-lo. Itens com dados armazenados magneticamente, como cartões de crédito e discos rígidos, também podem ser sensíveis a campos magnéticos ou eletromagnéticos e não devem ser colocados próximos a estes produtos.

O Kindle não deve ser exposto a calor ou frio extremos. Por exemplo, não deixe o Kindle na mala do carro em condições de temperatura abaixo de zero ou muito altas. O uso de acessórios de terceiros pode afetar o desempenho do dispositivo. Em algumas circunstâncias, o uso de acessórios de terceiros pode anular a garantia limitada do dispositivo. Leia todas as instruções de segurança de quaisquer acessórios antes de usá-los com o dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Número do modelo: M2L3EK
Classificação de eletricidade: 5,2 V ⎓ 1,5 A
Classificação de temperatura: 0 a 35 °C

Recursos sem fio: este dispositivo está restrito ao uso interior quando estiver operando a uma frequência de 5150 a 5350 MHz. Produto de 5 GHz somente para uso interior.

Conformidade com os limites de exposição à radiofrequência

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis assim como aos limites da Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência adotados pela Anatel. O valor máximo medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça e no tronco foi de 0.88 W/kg. Para obter maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br.

RECICLAGEM ADEQUADA DE DISPOSITIVOS

Em alguns locais, o descarte de certos dispositivos eletrônicos é regulamentado. Certifique-se de descartar ou reciclar seu dispositivo de acordo com as leis e regulamentações locais. Para obter informações sobre como reciclar seu dispositivo, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Informações adicionais sobre segurança e Conformidade

Para obter informações adicionais sobre segurança, conformidade, reciclagem e outros dados importantes referentes ao seu dispositivo, consulte a seção Jurídico do menu suspenso na tela inicial do seu Kindle ou visite www.amazon.com/devicesupport.

TERMOS E POLÍTICAS DA AMAZON

Antes de usar o dispositivo Kindle, leia todos os termos, regras, políticas e condições de uso aplicáveis, que podem ser encontrados em www.amazon.com/devicesupport ou na Loja Kindle (coletivamente, os "Contratos"). Ao usar o seu dispositivo Kindle, você concorda que está vinculado pelos Contratos. É possível consultar o Aviso de privacidade da Amazon em www.amazon.com/devicesupport.

GARANTIA LIMITADA

Esta garantia para o dispositivo Kindle Paperwhite (o "Dispositivo") é fornecida pela entidade legal indicada abaixo. O fornecedor desta garantia é por vezes aqui referido como "Nós". Quando você compra um Dispositivo novo ou

Recondicionado Certificado, nós garantimos o Dispositivo contra defeitos de materiais e fabricação sob condições normais de uso, por um ano, a partir da data original da compra. Durante esse período de garantia, se o Dispositivo apresentar algum defeito e você seguir as instruções para a devolução do Dispositivo, teremos a opção de, a nosso critério e conforme permitido por lei, (i) reparar o Dispositivo usando peças novas ou recondicionadas, (ii) substituir o Dispositivo por um novo ou recondicionado em perfeitas condições de uso equivalente ao Dispositivo a ser substituído ou (iii) reembolsar completa ou parcialmente o valor da compra do Dispositivo, conforme for o caso. Em caso de reparo, peça substituída ou Dispositivo substituído, esta garantia limitada se aplicará pelo restante do período da garantia original ou por noventa dias, o que for mais longo. Todas as peças substituídas e todos os Dispositivos cujos valores pagos tenham sido reembolsados passam à nossa propriedade. Esta garantia limitada se aplica somente às peças de hardware dos Dispositivos que não foram sujeitos a acidentes, uso indevido (negligência, imperícia ou imprudência), fogo ou outras causas externas, manipulações, reparos por terceiros ou uso para fins comerciais.

Instruções

Para receber instruções específicas sobre obter serviços de garantia para o seu Dispositivo, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente utilizando as informações de contato abaixo. Em geral, você deverá enviar o Dispositivo em sua embalagem original ou em uma embalagem de proteção similar, para o endereço indicado pelo Serviço de atendimento ao cliente. Antes de enviar o Dispositivo para o serviço de garantia, é de sua responsabilidade fazer o backup de todos os dados, software ou outros materiais que você possa ter armazenado ou guardado em seu Dispositivo. É possível que esses mídias armazenadas, dados, software ou outros materiais sejam destruídos, perdidos ou reformatados durante o serviço e nós não seremos responsáveis por qualquer dano ou perda.

Limitações

À EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A GARANTIA E OS DIREITOS ESTABELECIDOS ACIMA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E SOLUÇÕES E NOS ISENTAMOS ESPECIFICAMENTE DE QUAISQUER GARANTIAS LEGAIS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. CASO NÃO POSSAMOS NOS ISENTAR LEGALMENTE DAS GARANTIAS LEGAIS OU

IMPLÍCITAS PERMITIDAS POR LEI, TAIS GARANTIAS TERÃO UMA DURAÇÃO LIMITADA À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO OU DE SUBSTITUIÇÃO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM QUE A DURAÇÃO DE GARANTIAS LEGAIS OU IMPLÍCITAS SEJA LIMITADA, POR ISSO A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS RESULTANTES DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU DECORRENTES DE OUTRA TESE LEGAL. EM ALGUMAS JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO SUPRACITADA NÃO SE APLICA A SITUAÇÕES DE MORTE OU DE LESÕES CORPORAIS OU A QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR ATOS INTENCIONAIS E EM CASOS DE CULPA GRAVE E/OU OMISSÕES, PELO QUE A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO REFERIDA ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS, PORTANTO A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ. ESTA SEÇÃO DE "LIMITAÇÕES" NÃO SE APLICA A CLIENTES DA UNIÃO EUROPEIA E DO REINO UNIDO.

Esta garantia limitada confere a você direitos específicos. Você pode ter direitos adicionais nos termos da lei aplicável e essa garantia limitada não afeta tais direitos.

FORNECEDOR DA GARANTIA

Se você comprou o seu Dispositivo em amazon.com.br, esta garantia é fornecida pela Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brasil.

Se você comprou o seu Dispositivo de um revendedor autorizado ou de qualquer outro site da Amazon, a Garantia para o Dispositivo é fornecida pela entidade identificada em www.amazon.com/devicewarrantyprovider.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Você pode encontrar informações de contato do Atendimento ao Cliente e outros termos aplicáveis e informações de dispositivos (inclusive em outros idiomas) em www.amazon.com/devicesupport.

日本語

製品に関する重要なお知らせ

安全に関する情報

安全に関するこれらの指示事項に従わない場合は、火災、感電その他の怪我や損害をこうむる場合があります。

- 充電などで電源アダプタを使用する場合、電源は必ず交流100Vを使用してください。
- 本製品の仕様に適合した機器を使用し、電圧・仕様の異なる機器を混在させないでください。
- 付属の電源用ケーブル（製品によっては電源アダプタとUSBケーブル）は、本製品専用です。
- 交流100V以外での製品の使用や付属以外のアクセサリの使用は、故障・火災・発熱などの原因となります。
- 充電などで電源アダプタを使用する場合、電源コンセントに抜き差しする際は必ず電源アダプタ部分を持ってください。USBポートを使用する場合は、必ずUSBケーブルの根本部分を持ってください。コード部分を引っ張ると断線や事故の原因になります。

バッテリーの安全な使用について

丁寧にお取り扱いください。この端末の充電式リチウムイオンバッテリーの交換は、必ず適切な資格を有するサービスセンターにご依頼ください。端末や端末内蔵のバッテリーを、分解したり、こじ開けたり、破壊したり、ねじ曲げたり、変形させたり、穿孔または裁断したりしないでください。また、端末内蔵のバッテリーを露出させないでください。バッテリーを改造または再製造しないでください。バッテリーやバッテリーの接点部周辺に異物を挿入しないでください。水などの液体や火気に晒したり、爆発性物質、危険物の近くに置かないでください。指定以外のシステムでバッテリーを使用しないでください。認証を受けていないバッテリーや充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、その他の危険を招く恐れがあります。バッテリーをショートさせたり、金属やその他導電性のあるものをバッテリーのターミナルに接触させたりしないでください。端末やバッテリーを落下させないでください。とりわけ、端末やバッテリーが固い床等に落下して故障した可能性がある場合は、自ら修理を試みず、Amazonカスタマーサービスにご連絡ください。

端末とその電源アダプタ（別売り）は、通気の良い場所で使用、充電、保管し、熱源の近くに置かないでください。バッテリーに関する詳細は、www.amazon.co.jp/devicesupportでご覧ください。端末の充電には、同梱のUSBケーブルと、IEC 62368等の安全規格を満たすUSB充電器またはUSBポートを使用してください。この端末は、水の近くまたは湿度の高い環境で充電しないでください。

充電中に端末や充電器が熱を帯びるのは異常ではありません。充電中に端末が熱くなりすぎた場合は一旦充電器から外して充電を中断し、端末が覚めてから再度充電してください。充電後、端末が使用するには熱すぎると思われる場合は、端末が冷めるまでお待ちください。

オーディオ機能が提供されている場合は、大音量で長時間聴き続けないでください。プレーヤーを大音量で長時間使用すると、聴覚に障害が生じることがあります。このような問題を防止するため、大音量で長時間聴き続けないでください。他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。

防水機能について

このKindleは、一定の条件において誤って短時間水に浸かっても、水濡れへの耐性があることが確認されています。ただし水中での使用を目的として設計されているわけではないため、水濡れによって動作に一時的な不具合が生じる可能性があります。Kindleが水に浸かってしまった場合は、次の手順に従ってください。

- Kindleをすぐに水から引き上げてください。カバーが取り付けられている場合は、カバーを外してください。
- Kindleが真水に浸かった場合は、すべてのケーブルを抜き、USBポートを下に向けて立てかけ、水気を切ります。
- Kindleが海水等真水以外の水に浸かった場合は、すべてのケーブルを抜き、USBポートを下に向けて立てかけ、水気を切ります。続いてUSBポートが水の出る方向を向くようにしてKindle本体を真水（冷たい水道水など）で洗い流し、再びUSBポートを下に向けてに立てかけ、水気を切ります。
- USBケーブルを差し込む前に、Kindleを換気の良い場所で完全に乾かしてください。
- Kindleを、電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱で乾かさないでください。
- USBポートに綿棒やペーパータオルなどの異物を入れないでください。

Kindleの破損を防ぐために、以下の事項をお守りください。

- Kindleを意図的に水に浸したり、海水、塩水、塩素水、その他の液体（飲み物など）で濡らさないでください。
- 食べ物、オイル、ローション、ざらついた物質などをKindleの上にこぼさないでください。
- Kindleを水圧や水流の強い環境や非常に湿度の高い環境（サウナなど）で使用しないでください。

Kindleは、落下やその他の損傷により水濡れへの耐性が劣化する可能性があります。

端末のお手入れ方法や防水機能の詳細な情報については、www.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

安全とお手入れに関するその他の注意事項

キーを押す等の同じ動きを繰り返すと、手、腕、肩、首やその他の体の一部に痛みや違和感を感じる場合があります。まれに、端末の点滅光や各種の光によって頭痛、失神、発作、痙攣、目あるいは筋肉のひきつけ、意思に反した動き、意識の障害、その他の不快感が引き起こされる場合があります。このような症状が1つでも現れた場合は、端末の使用を中止して医師の診断を受けてください。長時間の使用を避け、端末と目の間に一定の距離を置き、部屋を適切な明るさにし、適度な休憩をとることにより、このリスクを軽減することができます。

窒息の危険性 - 小さい部品に注意。端末やアクセサリに使用されている小さな部品や長いケーブルにより、小さなお子様が窒息する危険があります。十分にご注意ください。

ペースメーカー等の医療機器への影響にご注意ください。ペースメーカーなどの医療機器は、磁気や電磁場の影響を受ける可能性があります。端末と一部のアクセサリは磁気を帯びており、電磁場を発生させるため、すべての医療機器から6インチ（約15cm）以上離してご使用ください。医療機器への影響が認められた場合は、使用を再開する前に医師にご相談ください。磁気でデータが記録されているクレジットカードやハードディスクなども、磁気や電磁場の影響を受ける可能性があるため、製品の近くに置かないでください。

端末またはそのアクセサリを極度の高温や低温にさらさないでください。たとえば、氷点下や非常に高温となる車の中に放置しないでください。第三者が提供するアクセサリを使用すると、端末の動作に影響が出る場合があります。限定的な状況においては、第三者の提供するアクセサリの使用により、限定保証の対象外となることがあります。端末のご使用前に必ずアクセサリの安全に関する指示をすべてお読みください。

製品仕様

モデル番号: M2L3EK
電気定格: 5.2V ⎓ 1.5A
温度定格: 0～35°C
ワイヤレス接続: デュアルバンドwifi (2.4GHz & 5GHz)、Bluetooth、Bluetooth Low Energy

この端末は、5150～5350MHzの周波数帯域で使用する場合、屋内でのみ使用する必要があります。

屋内専用5GHz製品

廃棄とリサイクルに関する情報

お住まいの地域によっては、特定の電子機器の廃棄が規制制限されている場合があります。端末を廃棄またはリサイクルする際は、お住まいの地域の法規制および条例に従って適切に処理してください。端末のリ

サイクルの詳細についてはwww.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

安全とコンプライアンスに関するその他の情報
お使いの端末についてここに記載されていない安全、コンプライアンス、リサイクル、その他の重要な情報については、Kindleホーム画面のドロップダウンメニューの「法律に関する通知」セクション、またはwww.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

Amazonの利用に関する規約
Kindle端末をご利用になる前に、www.amazon.com/devicesupportまたはKindleストアに記載されているすべての規約、規則、指針(これらを総称して「契約」と呼びます)をお読みください。
お客様は、Kindle端末を使用することで、契約の条項に同意したものとみなされます。Amazon.co.jpプライバシー規約は、www.amazon.co.jp/devicesupportでご覧になれます。

限定保証
本Amazonデバイス(以下「端末」と呼びます)に対する保証は、以下に記載されている法人により提供されます。本保証の提供者は、本契約において「当社」と記載される場合があります。当社は、小売店における新品(※)の端末の購入から1年以内に、通常の使用状況において発生した材料および製造技術上の瑕疵に基づく損害について補償いたします。本保証期間中に端末に瑕疵が発見された場合で、かつお客様が端末の返却に関する指示事項に同意される場合は、法の許す範囲において(i)新品または再生された部品を使用した端末の修理、(ii)新品または再生された同等の端末による端末の交換、(iii)端末の購入代金の一部または全額返金、のいずれかを行います。この限定保証は保証期間の残存期間または90日間のいずれか長い期間、法の許す範囲において、修理または端末の部品もしくは全体の交換に対して適用されます。返金の対象となる部品または端末全体の交換に際しては、交換されたものの所有権は当社が保有するものとします。本限定保証の対象は、事故、誤使用、懈怠、火災またはその他の外部要因や改変、修理、商業目的の利用による損傷を除く端末のハードウェアのコンポーネントのみに限定されます。

※Amazonアウトレットで販売される中古品のAmazonデバイスは本保証の対象外です。

指示事項:
端末に関する保証サービスをお受けいただくための指示事項については、以下に記載されているカスタマーサービスにお問い合わせください。通常の場合、端末をオリジナルの包装またはそれと同等の保護材により包装して、カスタマーサービスまでお送りいただくことになります。端末をお送りいただく前に、ご自身の責任でメモリーカードを取り出し、データ、ソフトウェアその他のバックアップを行ってください。それらのメモリーカード、データ、ソフトウェアその他は保証サービスの実施の時に破損、喪失または再フォーマットされる可能性があります。当社はそれにより生じる損害について補償いたしません。

制限事項:
本保証および上記の救済方法は、法の許す範囲において唯一かつ他のすべての保証および救済方法に代わるものであり、法的または黙示的保証(商品性の保証、特定目的への適合性の保証、隠れたる瑕疵に対する保証を含み、かつそれらに限定されません)を行いません。法に基づいて法的または黙示的保証の免責を行うことができない場合は、それらの保証は法の許す範囲において、明示的な本限定保証および修理または交換サービスの対象期間内に限定されるものとします。一部の国や地域においては、法的または黙示的保証の期間を限定することを認めていません。そのため上記の制限は適用されない場合があります。当社は、保証規定に違反した結果またはその他の法理に基づく直接的、特別、偶発的または間接的損害に関する責任を負いません。一部の国や地域においては、上記の制限は死亡もしくは負傷に関する請求、または故意もしくは重大な過失による作為および/または不作為に対する法的責任に関しては適用されません。従って、上記の直接的、偶発的もしくは間接的損害についての例外または制限は適用されない可能性があります。一部の国や地域においては直接的、偶発的もしくは間接的損害に対する例外または制限が認められていない場合があり、上記の例外または制限は適用されない可能性があります。

本限定保証はお客様に対して、明示されている権利を付与するものです。適用法によりその他の権利も付与される場合があり、本限定保証はそうした権利に影響を及ぼしません。

保証提供者
この端末をAmazon.co.jpまたは日本の正規販売代理店のいずれかで購入された場合、端末の保証はアマゾンジャパン合同会社(〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1)によって提供されます。

Amazon.co.jp以外のAmazonウェブサイトや日本国外の正規販売代理店で購入された端末に対する保証提供者は、
www.amazon.com/devicewarrantyproviderでご確認ください。

追加情報
カスタマーサービスへのお問い合わせ方法、ここに記載する以外の規約、条件および端末に関する情報については(他の言語バージョンを含む)
www.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

العربية

معلومات هامة عن المنتج

معلومات السلامة

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة أخرى أو تلف.

سلامة البطارية

يتطلب التعامل مع البطارية عناية خاصة. يحتوي جهازك على بطارية ليثيوم أيون بوليمر قابلة لإعادة الشحن ويتم استبدالها بواسطة مزود خدمة مؤهل فقط. لا تفكك البطارية الموجودة في جهازك أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تشوهها أو تثقبها أو تمزقها أو تحاول الوصول إليها. لا تقم بتعديل البطارية أو إعادة تصنيعها، أو محاولة إدخال أشياء غريبة في البطارية، أو غمرها أو تعريضها للماء أو السوائل الأخرى، أو تعريضها للنار أو الانفجار أو أي مخاطر أخرى. استخدم البطارية للنظام الذي تم تحديده لها فقط. قد يؤدي استخدام بطارية أو شاحن غير مؤهل إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى. لا تُقَصِّر دائرة البطارية أو تسمح بتلامس أجسام معدنية موصلة مع أطراف البطارية. تجنب إسقاط الجهاز أو البطارية. في حالة سقوط الجهاز أو البطارية، خاصةً على سطح صلب، واشتبه المستخدم في حدوث تلف، فلا تحاول الإصلاح. اتصل بخدمة عملاء Amazon للحصول على المساعدة.

احتفظ بالجهاز ومُحَوِّل الكهرباء الخاص به (يُباع مُنفصلاً) في منطقة جيدة التهوية وبعيدًا عن مصادر الحرارة، خاصة عند الاستخدام أو الشحن. لمزيد من المعلومات حول البطاريات، انتقل إلى www.amazon.com/devicesupport. يستخدم جهازك كابل USB المزود وشاحن USB أو منفذ USB متوافقًا مع معايير الأمان، مثل IEC 62368. لا تشحن جهازك بالقرب من الماء أو في أماكن شديدة الرطوبة.

من الطبيعي أن يسخن جهازك وشاحنك أثناء الشحن. إذا أصبح جهازك ساخنًا بشكل غير مريح أثناء الشحن، فقم بإزالة الجهاز من الشاحن وانتظر حتى يبرد قبل استئناف الشحن. إذا كان جهازك دافئًا جدًا بحيث لا يمكن استخدامه بعد الشحن، فانتظر حتى يبرد.

تجنّب الاستماع المُطَوّل بمستوى صوت عالٍ. قد يؤدي الاستماع المُطَوّل للمُشَغِّل بصوت عالٍ إلى إلحاق الضرر بأُذُن المستخدم. لمنع حدوث ضرر محتمل للسمع، يجب على المستخدمين عدم الاستماع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.

الحماية من الماء

تم اختبار جهاز Kindle الخاص بك لتحمل الغمر العَرَضِي لفترة وجيزة بالماء في ظل ظروف معينة. ومع ذلك، فإن جهاز Kindle ليس مخصصًا للاستخدام تحت الماء وقد يتعرض لتأثيرات مُؤَقَّتة من التعرض للماء. إذا كان جهاز Kindle الخاص بك مغمورًا بالماء، اتبع التعليمات التالية:

- استرجاع جهاز Kindle بسرعة. إذا كان جهاز Kindle به غطاء، فقم بإزالة الغطاء.

- إذا كان جهاز Kindle الخاص بك مغمورًا بالمياه العذبة، فافصل جميع الكابلات وقم بتصريف الماء من جهاز Kindle عن طريق تركه في وضع رأسي بحيث يكون منفذ USB متجهًا للأسفل.
- إذا كان جهاز Kindle الخاص بك مغمورًا بأنواع أخرى من المياه، فافصل جميع الكابلات، وقم بتصريف الماء من جهاز Kindle عن طريق تركه في وضع رأسي بحيث يكون منفذ USB متجهًا للأسفل، واشطف جهاز Kindle باستخدام الماء العذب (مثل ماء الصنبور البارد) مع توجيه منفذ USB إلى مصدر المياه، وقم بتصريف الماء من جهاز Kindle مرة أخرى.
- اترك الجهاز يجف تمامًا في مكان جيد التهوية قبل توصيل كابل USB بجهاز Kindle.
- لا تحاول تجفيف جهاز Kindle بمصدر حرارة خارجي (مثل الميكروويف أو مجفف الشعر).
- لا تدخل جسمًا غريبًا في منفذ USB (مثل قطعة قطن أو منشفة ورقية).

لتقليل مخاطر تلف جهاز Kindle، اتبع التعليمات التالية:

- لا تتعمد غمر جهاز Kindle بالماء أو تعريضه لمياه البحر أو المياه المالحة أو المياه المعالجة بالكلور أو السوائل الأخرى (مثل المشروبات).
- لا تسكب أي طعام أو زيت أو لوشن أو مواد كاشطة أخرى على جهاز Kindle.
- لا تعرض جهاز Kindle للمياه المضغوطة أو المياه عالية السرعة أو الأماكن شديدة الرطوبة (مثل غرفة البخار).

إذا سقط جهاز Kindle الخاص بك أو تعرض للتلف، فقد تتعرض خاصية العزل المائي للجهاز للخطر.

لمزيد من المعلومات حول تعليمات العناية والعزل المائي لجهازك ، يرجى مراجعة www.amazon.com/devicesupport.

اعتبارات أخرى تتعلق بالسلامة والصيانة

قد يؤدي ممارسة حركات متكررة مثل الضغط على المفاتيح إلى شعور المستخدم بعدم الراحة من حين لآخر في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو أجزاء أخرى من الجسم. قد يكون بعض الأفراد عرضة لما يلي عند استخدام الأجهزة ذات الأضواء الوامضة وما يشبهها من الأنماط: الصداع وفقدان الوعي والنوبات والتشنج وارتعاش العين أو العضلات والحركة اللاإرادية والارتباك أو أي شعور آخر بعدم الراحة. توقف عن استخدام جهازك واستشر الطبيب إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض. لتقليل مخاطر هذه الأعراض، تأكد من تجنب المستخدم الاستخدام المُطوّل، وضبط الإضاءة إلى المستوى المناسب، وحمل الجهاز على مسافة من العينين، وأخذ فترات راحة متكررة.

خطر الاختناق-الأجزاء الصغيرة الموجودة في جهازك وملحقاته قد تتسبب في خطر الاختناق للأطفال الصغار.

يرجى الحذر عندما تكون حول أجهزة تنظيم ضربات القلب والأجهزة الطبية المماثلة. قد تكون الأجهزة الطبية الشخصية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، حساسة للحقول المغناطيسية والكهرومغناطيسية. نظرًا لأن الجهاز وبعض الملحقات تحتوي على مغناطيس وتنبعث منها حقول كهرومغناطيسية، فيجب

الاحتفاظ بها على بعد 15 سم (حوالي 6 بوصات) من أي جهاز طبي شخصي. في حالة ملاحظة أي تداخل، استشر طبيبك قبل استئناف الاستخدام. قد تكون العناصر التي تحتوي على بيانات مخزنة مغناطيسيًا، مثل بطاقات الائتمان وأجهزة التخزين الصلبة (hard drives)، حساسة أيضًا للحقول المغناطيسية أو الكهرومغناطيسية ويجب عدم وضعها بالقرب من هذه المنتجات.

يجب عدم تعريض جهاز Kindle للحرارة أو البرودة الشديدة. على سبيل المثال، لا تسمح بترك جهاز Kindle في صندوق السيارة في ظروف درجات الحرارة دون الصفر أو درجات الحرارة المرتفعة. قد يؤثر استخدام ملحقات الجهات الخارجية في أداء الجهاز. في ظروف محدودة، قد يؤدي استخدام ملحقات الجهات الخارجية إلى إبطال الضمان المحدود للجهاز. اقرأ جميع تعليمات السلامة الخاصة بأي ملحقات قبل استخدامها مع الجهاز.

مواصفات المنتج

رقم الموديل: M2L3EK
التصنيف الكهربائي: 1.5A = 5.2V
تصنيف درجة الحرارة: 0–35 درجة مئوية

التوافق مع الاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، تعلن شركة Amazon.com Services, Inc. أن المعدات اللاسلكية من نوع M2L3EK متوافقة مع التوجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: www.amazon.com/device_compliance.

الخواص اللاسلكية:

واي فاي النطاق المزدوج (2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)؛ بلوتوث، بلوتوث الطاقة المنخفضة

الحد الأقصى للطاقة المشعة متساوية الخواص:

واي فاي 2.4 جيجاهرتز (2412-2472 ميجاهرتز): 20 dBm
واي فاي 5 جيجاهرتز B1 (5180-5240 ميجاهرتز): 23 dBm
واي فاي 5 جيجاهرتز B2 (5260-5320 ميجاهرتز): 20 dBm
واي فاي 5 جيجاهرتز B3 (5500-5700 ميجاهرتز): 20 dBm
واي فاي 5 جيجاهرتز B4 (5745-5825 ميجاهرتز): 14 dBm
بلوتوث (2402-2480 ميجاهرتز): 12 dBm
بلوتوث الطاقة المنخفضة (2402-2480 ميجاهرتز): 4 dBm

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن المغلقة عند تشغيله في نطاق تردد 5150 إلى 5350 ميجا هرتز في البلدان التالية: النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وأيرلندا الشمالية والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.

إعادة تدوير جهازك بشكل صحيح

في بعض المناطق، يتم تنظيم التخلص من بعض الأجهزة الإلكترونية. تأكد من التخلص من جهازك أو إعادة تدويره وفقًا للقوانين واللوائح المحلية. للحصول على معلومات حول إعادة تدوير جهازك ، انتقل إلى www.amazon.com/devicesupport.

معلومات الأمان والامتثال الإضافية

للمزيد عن معلومات الأمان والامتثال وإعادة التدوير والمعلومات الهامة الأخرى المتعلقة بجهازك، يرجى الرجوع إلى القسم القانوني في القائمة المنسدلة للصفحة الرئيسية على جهاز Kindle أو زيارة www.amazon.com/devicesupport.

شروط وسياسات أمازون

قبل استعمال جهاز Kindle، يرجى الاطلاع على جميع الشروط، والقواعد، والسياسات، وأحكام الاستعمال المطبقة والمتوفرة هنا www.amazon.com/devicesupport أو في متجر Kindle (والمتعارف بها بـ"الإتفاقيات"). بمجرد استخدامك لجهاز Kindle، توافق على التزامك بالإتفاقيات. يمكنك الإطلاع على إشعار الخصوصية لدى أمازون على الرابط www.amazon.com/devicesupport.

الضمان المحدود

هذا الضمان لجهاز Kindle Paperwhite ("الجهاز") يتم توفيره من قبل الكيان الموضح أدناه. ويُشار أحياناً إلى موفر هذا الضمان بلفظ "نحن أو ضمير المتكلم". عندما تشتري جهاز جديد أو جهاز معتمد مجدد، فإننا نضمن لك الجهاز ضد عيوب المواد وعيوب التصنيع في ظل الاستخدام العادي للمستهلك لمدة عام واحد من تاريخ شراء التجزئة الأصلي. وفي حال ظهور عيب في الجهاز خلال فترة الضمان المذكورة وقيامك باتباع التعليمات المتعلقة بإرجاع الجهاز، سنقوم (بحسب اختيارنا، وضمن المدى الذي يسمح به القانون) إما: (1) بإصلاح الجهاز باستخدام أجزاء جديدة أو مجددة، وإما (2) باستبدال الجهاز بجهاز جديد أو مجدد يكافئ الجهاز اللازم استبداله، وإما (3) بإرجاع كامل سعر الجهاز أو جزء منه لك. وينطبق هذا الضمان المحدود (في حدود ما يسمح به القانون) على أي عملية إصلاح أو قطعة مستبدلة أو جهاز مستبدل، وذلك طوال الفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلية أو لفترة تسعين يوماً، أيهما أطول. وتصبح جميع الأجزاء والأجهزة المستبدلة المُرد ثمنها ملكاً لنا. ولا ينطبق هذا الضمان المحدود إلا على مكونات الأجهزة التي لم تتعرض لأي حادث أو سوء استخدام أو إهمال أو حريق أو تلف جراء أي سبب خارجي آخر أو تعديل أو إصلاح أو استخدام تجاري.

بالنسبة للمستهلكين المقيمين في المملكة العربية السعودية

إذا كنت واحداً من المستهلكين المقيمين في المملكة العربية السعودية، فإن مدة الضمان المحدود المشار إليها أعلاه هي سنتان من تاريخ شراء التجزئة الأصلي.

التعليمات

للحصول على إرشادات معينة حول كيفية الاستفادة من خدمة الضمان الخاصة بجهازك، يرجى التواصل مع خدمة العملاء. وبشكل عام، سيتوجب عليك إرسال الجهاز الخاص بك إما في عبوته الأصلية أو في عبوة واقية مماثلة إلى العنوان الذي تحدده خدمة العملاء. وقبل قيامك بتسليم جهازك للحصول على خدمة الضمان، عليك حفظ نسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد قمت بتخزينها أو حفظها على الجهاز الخاص بك. ومن المحتمل أن يتم تدمير أو فقدان أو إعادة تهيئة أي ملفات أو بيانات أو برامج أو مواد أخرى مخزنة أثناء عملية الصيانة، ولن نكون مسؤولين عن أي تلف أو خسارة من هذا القبيل.

يمنحك هذا الضمان المحدود حقوقاً محددة. قد تتمتع بحقوق إضافية بموجب القانون المطبق، ولا يؤثر هذا الضمان المحدود على هذه الحقوق.

موفر الضمان

إذا اشتريت جهازك من موقع amazon.ae، فإن هذا الضمان يتم توفيره من قبل شركة كيو تيك للتجارة العامة ذ.م.م مكاتب بوابة ابن بطوطة دبي ، الإمارات العربية المتحدة و/أو مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها.
وإذا اشتريت جهازك من موقع amazon.sa، فإن ضمان الجهاز يتم توفيره من قبل شركة آفاق كيو تيك للتجارة العامة ذ.م.م، وعنوانها في 3135 طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز – حي الملك فهد، الوحدة رقم 417، الرياض 7879 – 12262، ص. ب. 250414، الرمز البريدي 11391، المملكة العربية السعودية و/أو مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها. وإذا اشتريت جهازك من موقع amazon.eg، فإن ضمان الجهاز يتم توفيره من قبل شركة سوق . كوم للتجارة الالكترونية ذ.م.م، وعنوانها بناية ام بي 3 ، تكنولوجي فالي ، المعادي ، القاهرة، مصر و/أو مراكز الخدمة المعتمدة التابعة لها.

أما إذا اشتريت جهازك من أي موقع أمازون آخر أو من بائعي التجزئة المعتمدين الموجودين في بلدان أخرى، فسيتم توفير ضمان الجهاز من جانب الكيان المحدد عبر الرابط التالي: [https://www.amazon.com/devicewarrantyprovider].

معلومة اضافية

يمكنك الاطلاع على معلومات الاتصال بخدمة العملاء وغيرها من الشروط المعمول بها وتفاصيل الجهاز(بما في ذلك الإصدارات باللغات الأخرى) عبر الرابط التالي: [www.amazon.com/devicesupport].